

mode d'emploi

utilisation

le socle est à monter avec une vis FHC inox et un insert bois 6 pans M6.

fixation

autoportant.


le design permet trois connexions avec des produits Qborne grâce à un lien en gomme sandow noir QB 120 (non fourni).

nettoyage

nettoyant ménager sans alcool à l'aide d'un textile non abrasif.

potelet bois massif tourné
compatible gomme
sandow QB 120 (en option)

socle acier soudé 100/10
noir RAL 9005

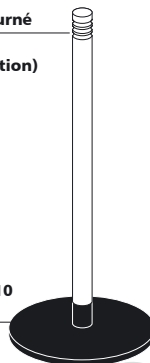


marcal
Qborne

05/11/2020

fiche technique **QB 101** 300x700x300mm

Qborne est un produit Marcal. C'est un modèle déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

plans

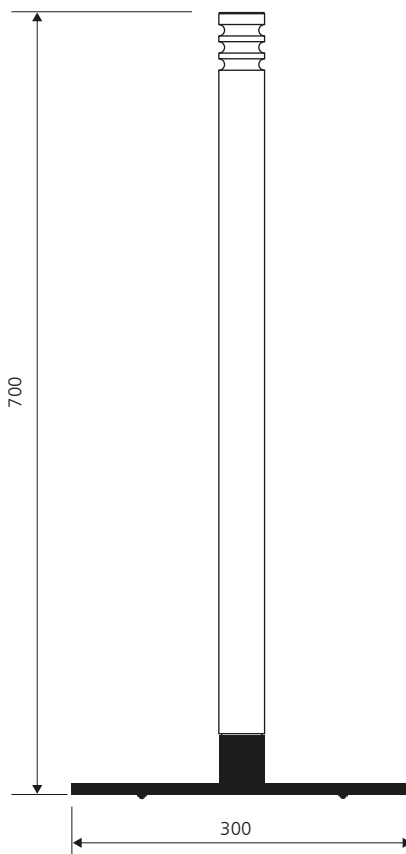

finitions

standards

potelet en bois massif tourné
avec finition vernis mat incolore.

socle en acier 100/10ème soudé
thermolaqué noir RAL 9005.