

fiche
technique
QB 110
300x1350x300mm**mode d'emploi****utilisation**

le socle est à monter avec une vis FHC inox et un insert bois 6 pans M6.

la fixation du porte document est assurée par une vis FHC M4 et l'ouverture à l'aide d'une clé Allen de 1,3.

marquage

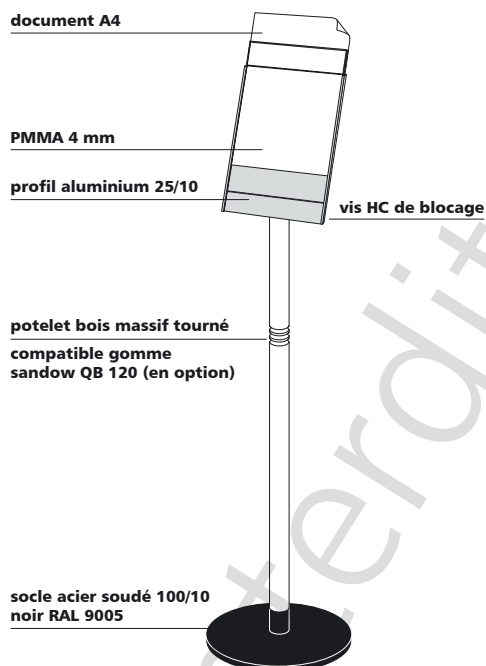
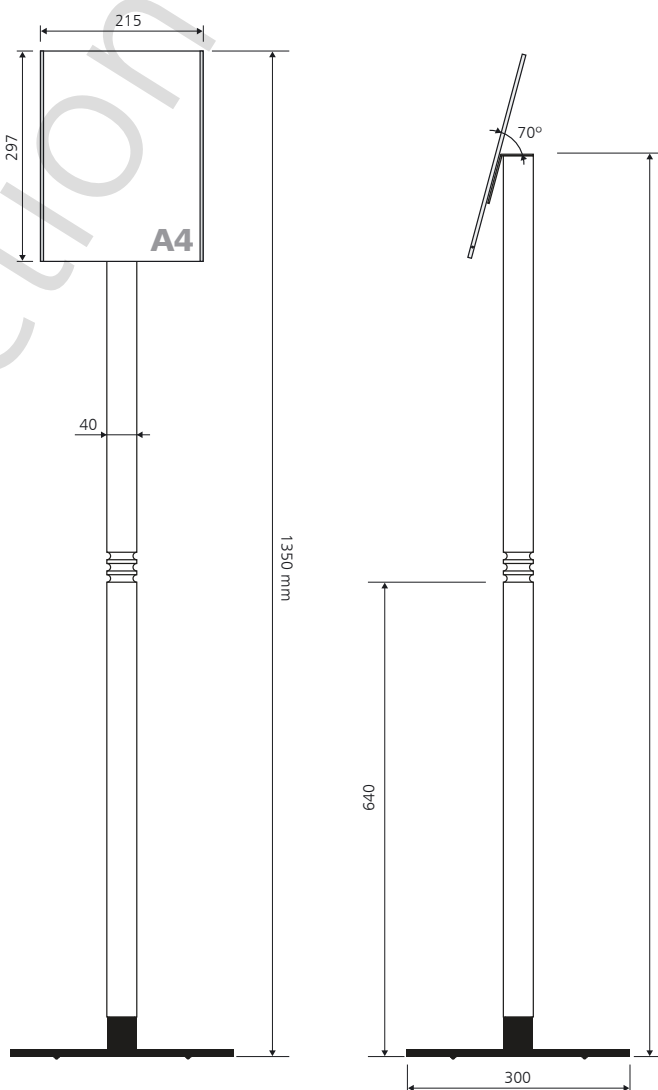
impression d'un papier de grammage 170 gr maximum (non fourni) sur imprimante laser ou jet d'encre.

fixation

autoportant.
le design permet trois connexions avec des produits Qborne grâce à un lien en gomme sandow noir QB 120 (non fourni).

nettoyage

nettoyant ménager sans alcool à l'aide d'un textile non abrasif.

**plans****finitions****standards**

potelet en bois massif tourné avec finition vernis mat incolore.

socle en acier 100/10ème soudé thermolaqué noir RAL 9005.