

fiche
technique
QB 112
300x1350x300mm**mode d'emploi****utilisation**

le socle est à monter avec une vis FHC inox
et un insert bois 6 pans M6.

la fixation du porte document
est assurée par une vis FHC M4
et l'ouverture à l'aide d'une clé Allen de 1,3.

marquage

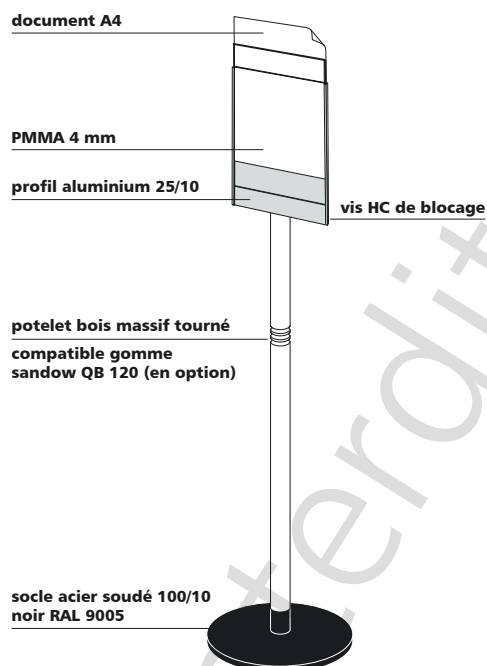
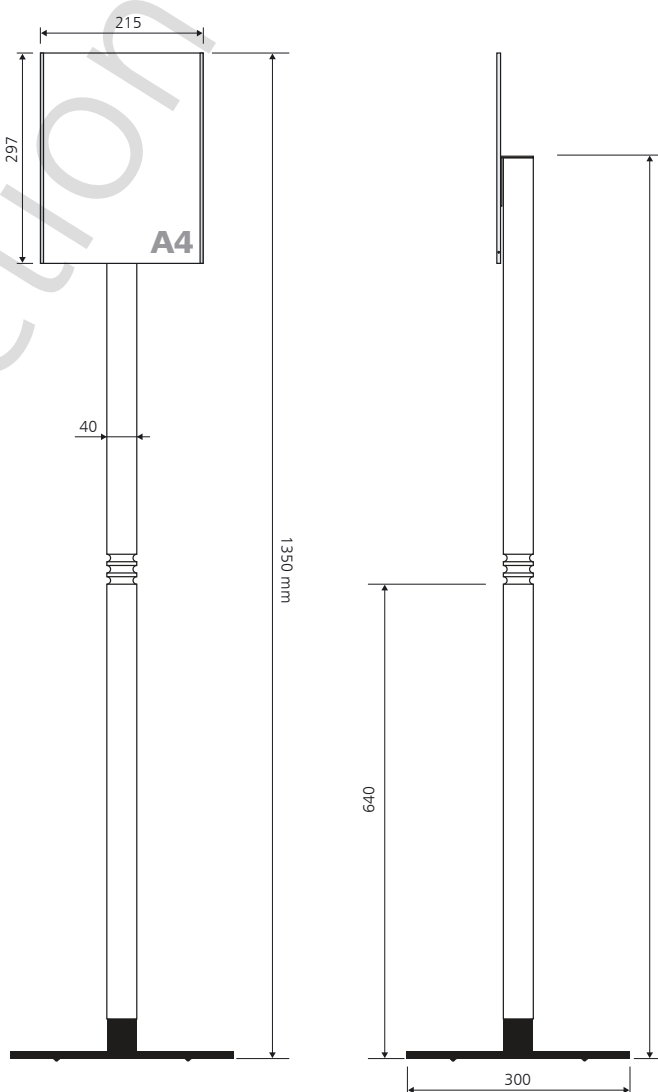
impression d'un papier de grammage
170 gr maximum (non fourni)
sur imprimante laser ou jet d'encre.

fixation

autoportant.
le design permet trois connexions
avec des produits Qborne grâce à un lien
en gomme sandow noir QB 120 (non fourni).

nettoyage

nettoyant ménager sans alcool
à l'aide d'un textile non abrasif.

**plans****finitions****standards**

potelet en bois massif tourné
avec finition vernis mat incolore.

socle en acier 100/10ème soudé
thermolaqué noir RAL 9005.