

mode d'emploi**utilisation**

le socle est à monter avec une vis FHC inox et un insert bois 6 pans M6.

la fixation du porte document est assurée par une vis FHC M4 et l'ouverture à l'aide d'une clé Allen de 1,3.

marquage

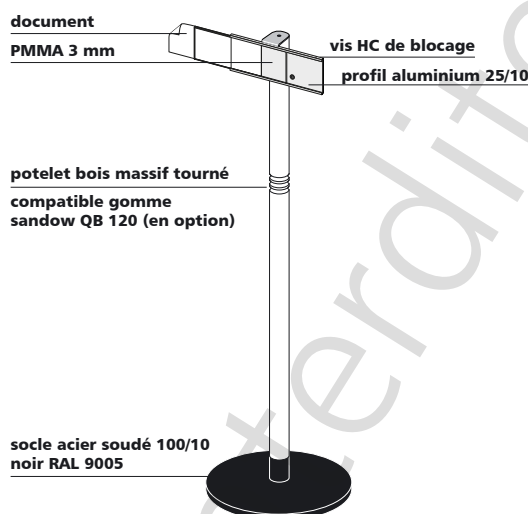
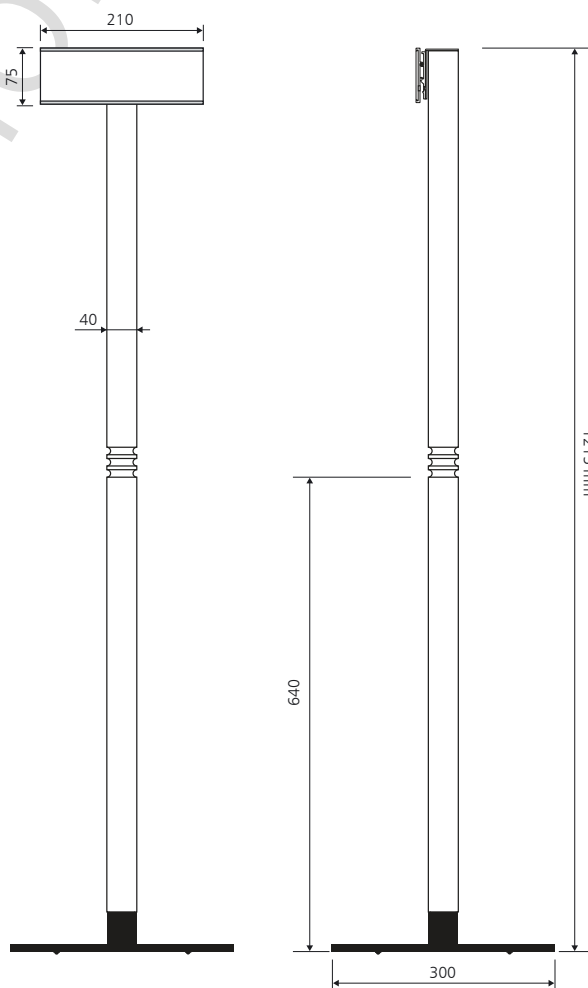
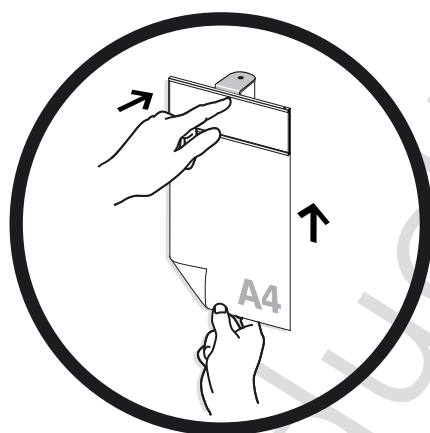
impression d'un papier de grammage 170 gr maximum (non fourni) sur imprimante laser ou jet d'encre. Le système permet également de maintenir un document A4 dans le support de pince

fixation

autoportant.
le design permet trois connexions avec des produits Qborne grâce à un lien en gomme sandow noir QB 120 (non fourni).

nettoyage

nettoyant ménager sans alcool à l'aide d'un textile non abrasif.

**fiche technique**
QB 114
300x1215x300mm**plans****finitions****standards**

potelet en bois massif tourné avec finition vernis mat incolore.

socle en acier 100/10ème soudé thermolaqué noir RAL 9005.