

mode d'emploi

utilisation

permet la connexion
des différents produits Qborne.

fixation

par insertion du lien en gomme sandow noir
dans les rainures usinées du potelet en bois Qborne.

blocage par tendeur aluminium anodisé noir.

marcal
Qborne


05/11/2020

fiche
technique
QB 120
1700 x Ø8 mm



lien en gomme élastique
sandow souple noire Ø8mm

plans

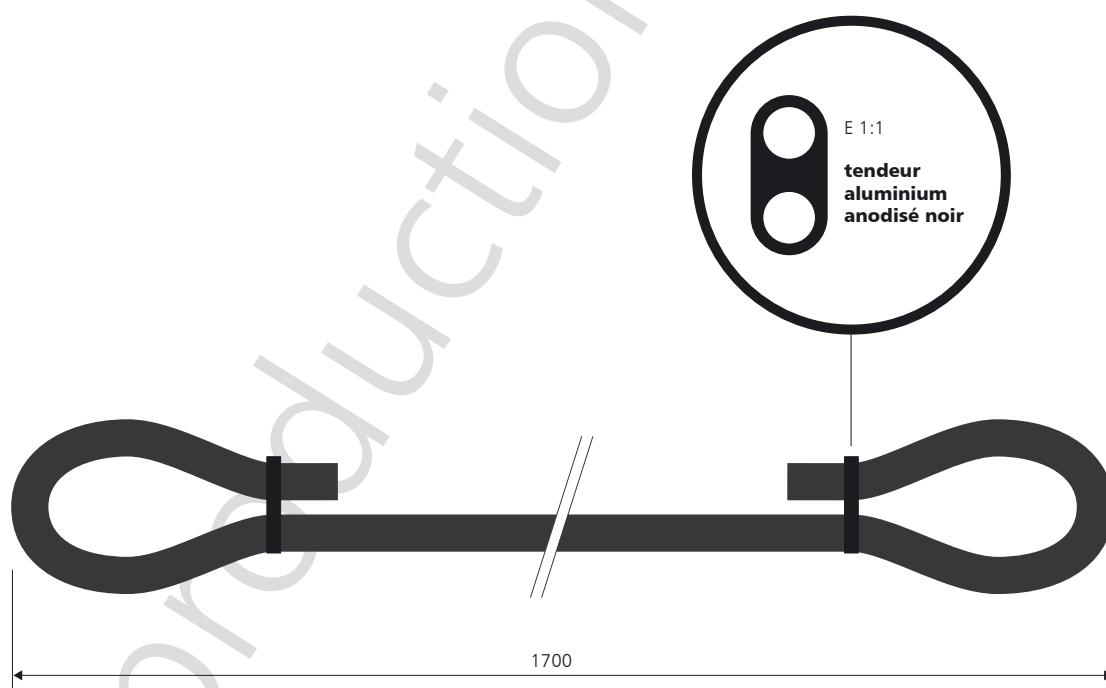

finitions

standards

lien en gomme élastique sandow souple noire Ø8.

tendeur aluminium anodisé noir 3mm